




PANELSTÄNGSEL





MONTERINGSANVISNING
Grönt och grå panel stängsel




1. Hitta gränsen (placeringen).
2. Gräv eller borra ett hål på ca. 15 cm i diameter och ett djup på ca. 40 cm.
3. Häll ca. 15 cm betong i hålet.
4. Placera stängselstolpe nr. 1 i hålet i höjd ca. 110 cm.
5. Fyll på med betong runt stolpen och grästorv överst. Tryck till med spaden eller liknande.
6. Kontrollera om stolpen står i lod.

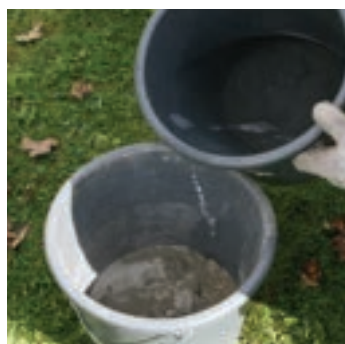

7. Mät ut till nästa hål och borra/gräv det (punkt 2 och 3).
8. Dra ett ledsnöre från stolpe nr. 1 och fram till nr. 2 och vidare. Kontrollera om det står i lod och vågrätt.
9. Stolpen till grinden ska monteras med stolphålen längs stängslet.
10. Avståndet mellan grindstolparna ska vara min. 111 cm och max 114 cm.
11. Montera därefter grinden med L-gångjärnen.
12. Ta sedan bort skruvar och bultar från den medföljande stängselbeslagen och montera beslagen på stolparna.

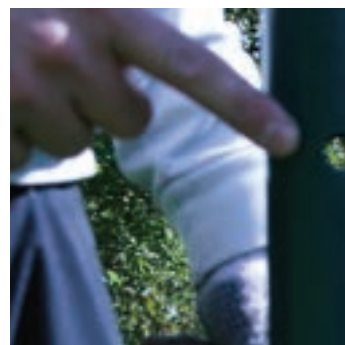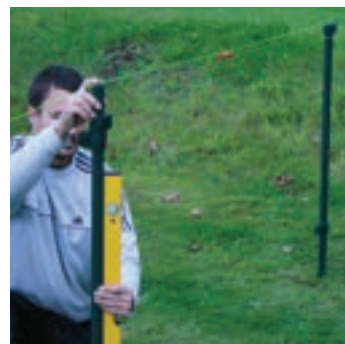

13. Stängselsidorna kan nu monteras på beslagen.
14. Sätt sedan fast skruvar och bultar på beslagen och spänn dem försiktigt.
15. Kontrollera om stängslet står vågrätt och spänn sedan fast det ordentligt.
16. Montera handtaget på grinden.
17. Nu är stängslet klart för användning.

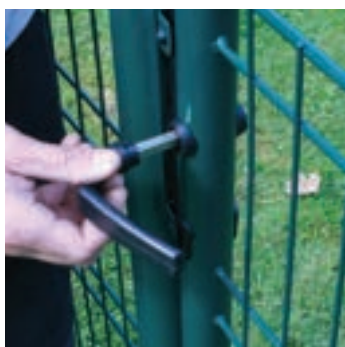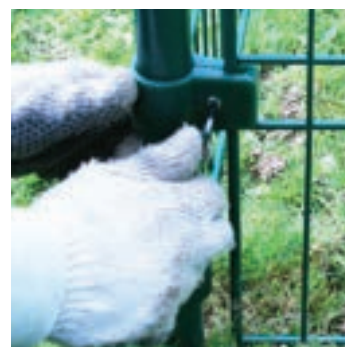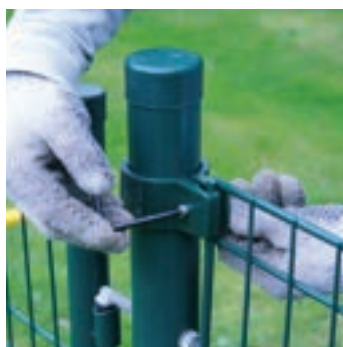

VIDEO

